


Rapport d'intervention

GROUPE FROID RC120

Problème : Groupe froid ne démarre pas.

Diagnostic :

1. Présence alarme BP GAZ

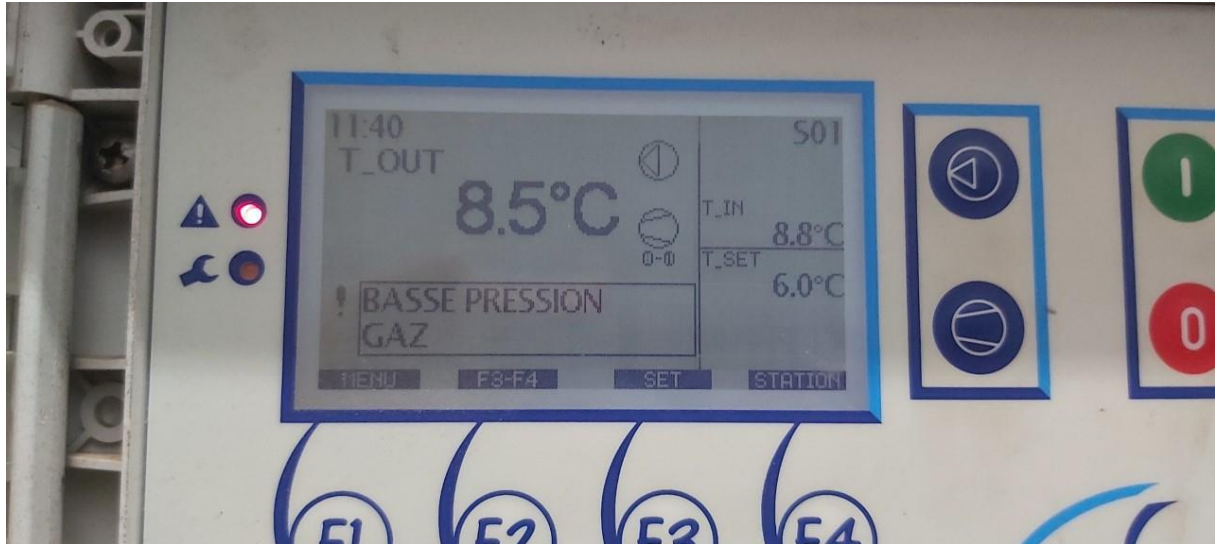

2. Fuite au niveau échangeur
3. Fuite au niveau condenseur

Informations :

Ce groupe froid P 118 KW dispose :

2* compresseurs

01* Détendeur

01* échangeur à plaque brasés

01* condenseur (un autre condenseur bon occasion est disponible)

 **NOVA FRIGO ENGINEERING S.r.l.**
Via Montebello 5D 25017
Lonato (Brescia) - Italia

 0045

Refrigeratore/Chiller/Refrigerateur
WasserckUhsatz/Refrigerador

Mod.: RC-120

Matricola/Serial n°/Matricule/Serien Nummer/Matricula:
J1201209009

Anno/Year/Année/Jahre/Ano: 2012

Volt: 400 Hz: 50

☒ R407C (Kg): 30 ☐ (Kg): POE

Olio/Oil/Huile/Öl/Aceite: POE

Massa/Mass/Masse/Masse/Masa (Kg): 1550

Pressione HP/ Pressure HP/ Pression HP/ Druck HP/ Presión HP
PS min = 0 bar / PS max = 31 bar

Pressione LP/ Pressure LP/ Pression LP/ Druck LP/ Presión LP
PS min = 0 bar / PS max = 22.5 bar

Prova idraulica insieme / Assembly hydraulic test /
essaye hydraulique ensemble / mengeabdruckversuch /
prueba hidráulica conjunto HP=26 bar LP=19 bar

Temperatura Max-min/Max-Min temperature
Température maximale et minimale/Max-min temperatur/
Temperatura Max y min -20°C < Ts < + 50°C

Valvola di sicurezza HP/Safety valve HP/Valve de securité HP/
Valvola di sicurezza HP/Safety valve HP

SN 012242423 / P = 31 bar

Valvola di sicurezza LP/Safety valve LP/Valve de securité LP/
Valvola di sicurezza LP/Safety valve LP

SN 012242413 / P = 22,5 bar

ATTENZIONE

13/04/2021

Service maintenance

DELTA PLASTIC



